




Montage Handleiding

Stabilisatie Beugel Voorzijde ND

ND0-0963


04.2017

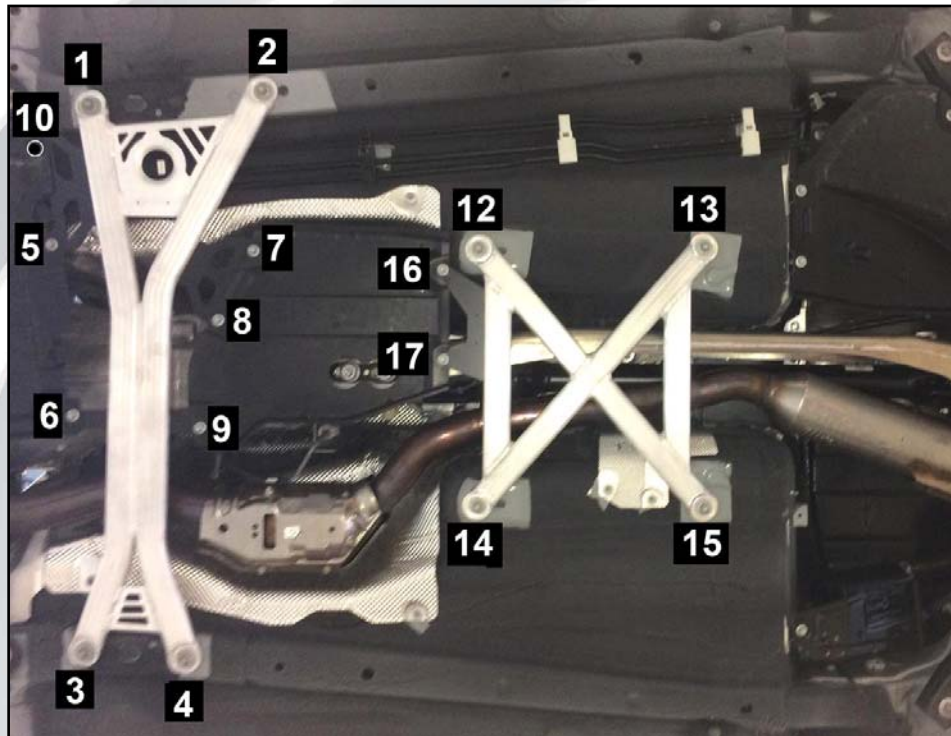

pic 1

Om de performance beugel te kunnen monteren dient u eerst de schroeven 1 tot en met 9 te verwijderen alsook clip 10, u kunt nu de originele beugel verwijderen. (pic 1)

Monteer de performance beugel (pic 2) met de originele / OEM schroeven op montagepunten 1 tot en met 4. Fixeer de afdekkap met clip 10 aan de beugel en bevestig de kappen voor en achter de beugel met de originele schroeven en de meegeleverde moeren op montagepunten 5 tot en met 9.

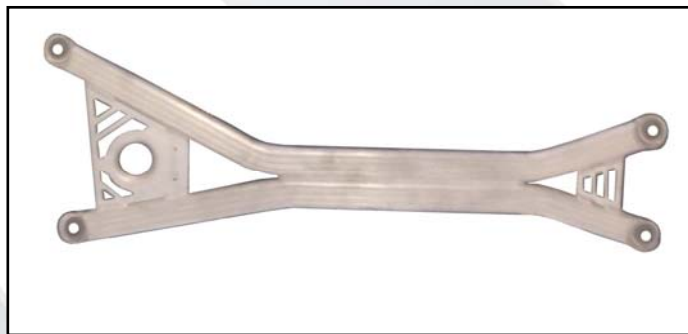

pic 2

Controleer na het aandraaien van de schroeven met de onderstaande waarden of de beugel goed vastzit!

draaimoment en montagepunten:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1 → 17,7 - 26,5 Nm | 6 → 6 - 10 Nm |
| 2 → 17,7 - 26,5 Nm | 7 → 6 - 10 Nm |
| 3 → 17,7 - 26,5 Nm | 8 → 6 - 10 Nm |
| 4 → 17,7 - 26,5 Nm | 9 → 6 - 10 Nm |
| 5 → 6 - 10 Nm | 10 → Clip |