



I.L. MOTORSPORT

# Einbauanleitung

## Unterbodenstrebe für NC

NC0-0960

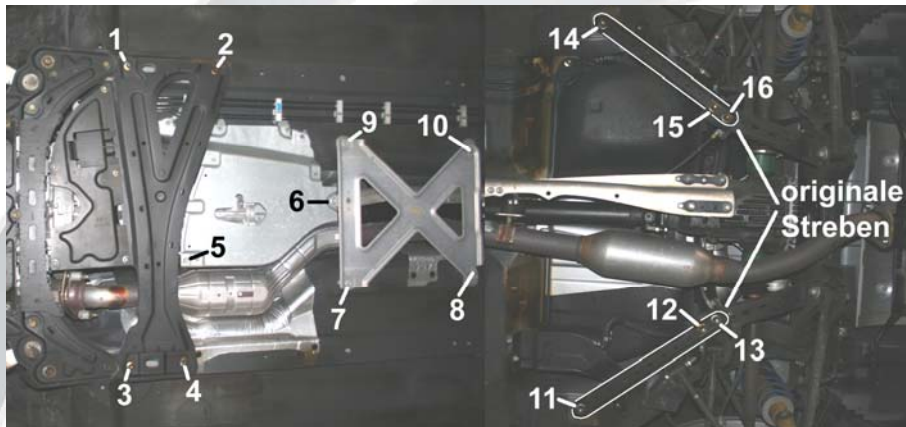


Bild 1

Um die hintere Strebe (Bild 2) montieren zu können ist diese zuerst vorzumontieren. Hierzu verwenden Sie die beigelegten Inbusschrauben um die Ösen mit den Halterungen zu verbinden. Die Inbusschrauben noch nicht festziehen, so können die Stützlager der Achsstrebe am Fahrzeug ausgerichtet werden.

Zur Montage der hinteren Achsstrebe lösen Sie die Schrauben an den Punkten 11 bis 16. (Bild1)

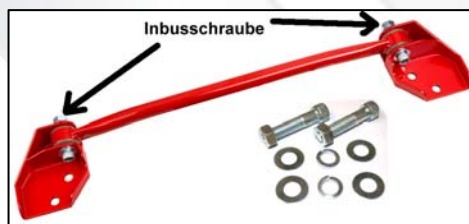


Bild 2

Befestigen Sie jetzt die hintere vormontierte Strebe mit den originalen Streben an den Punkten 16 und 13 lose mit den originalen Schrauben. Jetzt werden die Schrauben zuerst an den Punkten 11 und 14 eingedreht und dann an den Punkten 12 und 15.

Die hintere Achsstrebe wird unter den originalen Streben eingebaut. (Bild 3)

Prüfen Sie den festen Sitz der Streben durch nachziehen der Schrauben. (Siehe Tabelle mit Drehmomente)

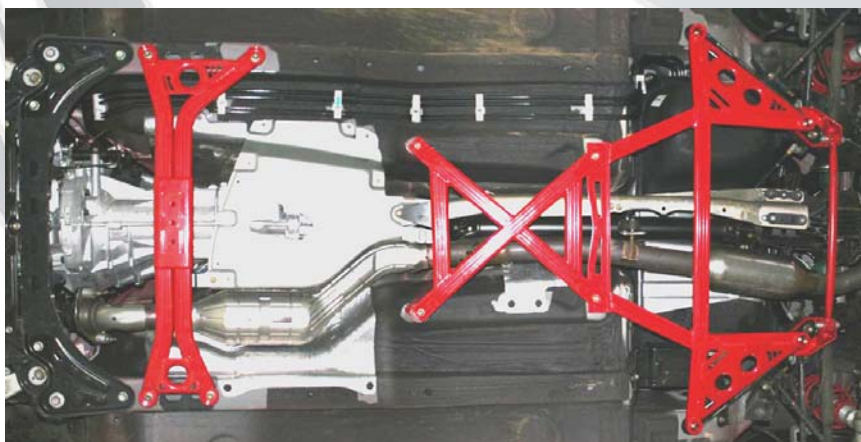


Bild 3

Drehmomente der Schrauben an den Punkten

11 → 62,7 - 93,1 Nm

12 → 62,7 - 93,1 Nm

13 → 62,7 - 93,1 Nm

14 → 62,7 - 93,1 Nm

15 → 62,7 - 93,1 Nm

16 → 62,7 - 93,1 Nm

Inbusschrauben der Achsstrebe 65 Nm