



Einbauanleitung

Unterbodenstrebe Kreuz ND

ND0-0962

04.2017

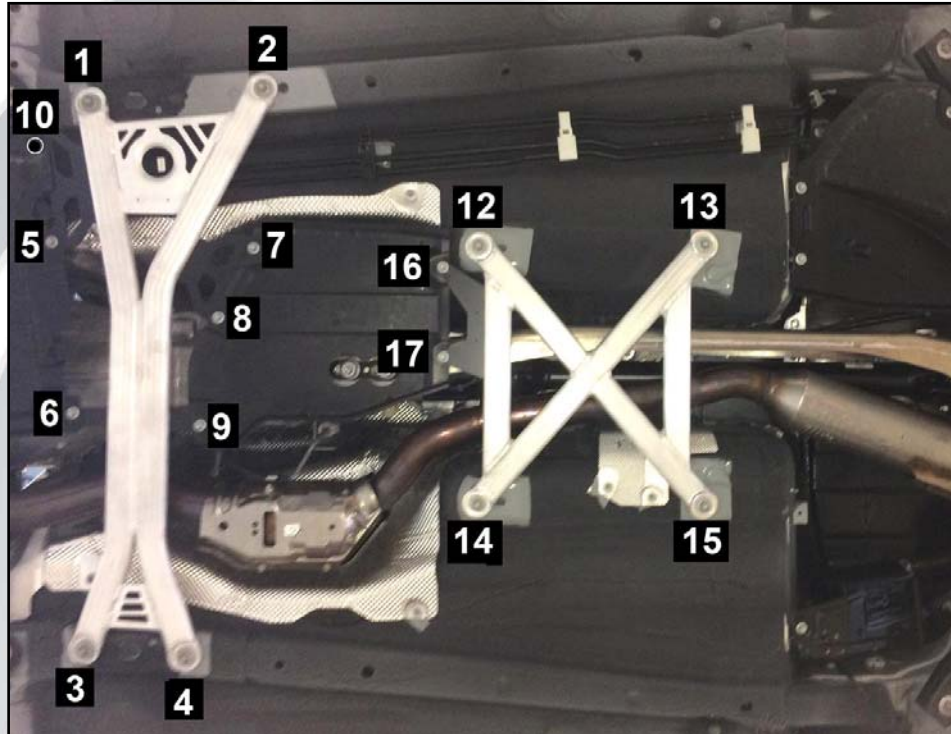


Bild 1

Zur Montage der Kreuzstrebe lösen Sie die Schrauben an den Punkten 12 bis 17 und entfernen die original Verstrebung. (Bild1)

Montieren Sie die Kreuzstrebe (Bild 2) mit den originalen Schrauben an den Punkten 12 bis 15 sowie an den Punkten 16 und 17 mit den originalen Schrauben und den mitgelieferten Muttern.



Bild 2

Prüfen Sie den festen Sitz der Strebe durch nachziehen der Schrauben. (Siehe Tabelle mit Drehmomente)

Drehmomente der Schrauben an den Punkten

- 12 → 18 - 26 Nm
- 13 → 18 - 26 Nm
- 14 → 18 - 26 Nm
- 15 → 18 - 26 Nm
- 16 → 6 - 10 Nm
- 17 → 6 - 10 Nm