


pic 1

Om de center X brace te monteren dient u de schroeven 12 tot en met 17 te verwijderen, nu kunt u de originele beugel verwijderen (pic 1)

U kunt nu de X beugel monteren (pic 2) op de originele montagepunten 12 tot en met 15 met de originele schroeven. Bij de montagepunten 16 en 17 kunt u de meegeleverde moeren gebruiken en de originele bouten / schroeven.

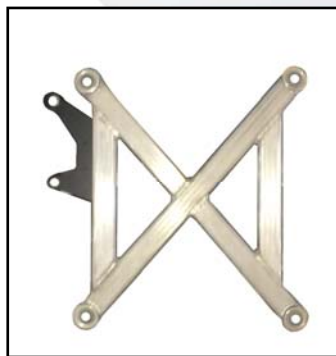

pic 2

Controleer na het aandraaien van de schroeven met de onderstaande waarden of de beugel goed vastzit!

draaimoment en montagepunten:

- 12 → 18 - 26 Nm
- 13 → 18 - 26 Nm
- 14 → 18 - 26 Nm
- 15 → 18 - 26 Nm
- 16 → 6 - 10 Nm
- 17 → 6 - 10 Nm